

شکل ۱:

کیف ممتوی سیستم را روی دوش قرار دهید.



شکل ۲:

درب کیف را باز نمایید (در این حالت بستهای پلاستیکی پلمب کیف باز می شوند).




شکل ۳:

شیلنگ رابط سرپوش را بیرون بکشید (در این حالت شیر سیلندر به طور خودکار باز می شود).




شکل ۴:

سرپوش دستگاه تنفسی را بیرون بیاورید و روی سر بکشید.

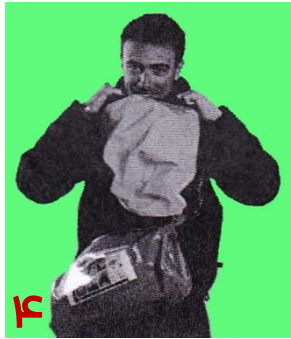

شکل ۵:

استقرار ماسک سرپوش سیستم را روی سر کامل و مناسب نمایید.

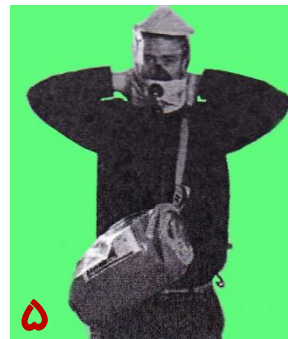

شکل ۶:

به راحتی تنفس کنید و محیط کار را ترک ننمایید.



توجه: ۶ مرملة فوق به صورت تصاویر ساده روی دو طرف کیف سیستم SK 1203 چاپ شده است.