



طریقه استفاده از ماسک نیم صورت ST85




۲) بند آویز گردنی را به پشت گردن می اندازید.

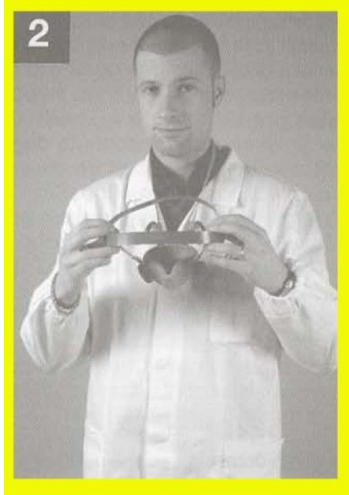


۱) ماسک را بصورتی که در تصویر مشخص شده در دست می گیرید.

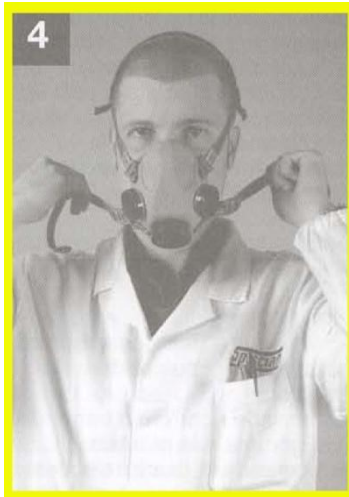

۴) کش های زیر را از طرفین کشیده تا استقرار ماسک روی صورت کامل شود.

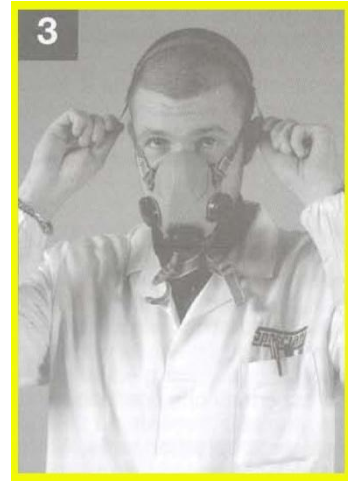

۳) تسمه پلاستیکی را در پشت و روی سر مستقر نمائید.

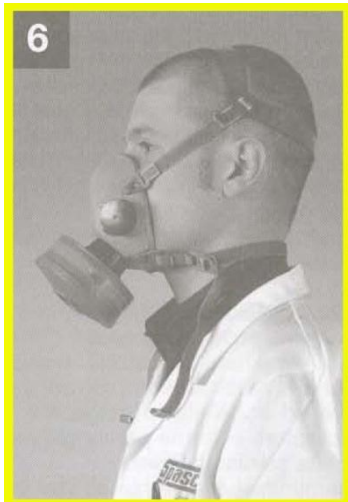

۶) درپشه پلاستیکی زیر فیلتر را باز کرده، ماسک آماده استفاده می باشد.



۵) فیلتر را بدون برداشتن درپشه پلاستیکی ممفزه زیرین روی ماسک گذاشته و نفس می کشید تا از استقرار صمیمع ماسک روی صورت و فقدان نشتی اطمینان ماصل نمائید.